




1) Ослабьте 2 винта на соединителе.

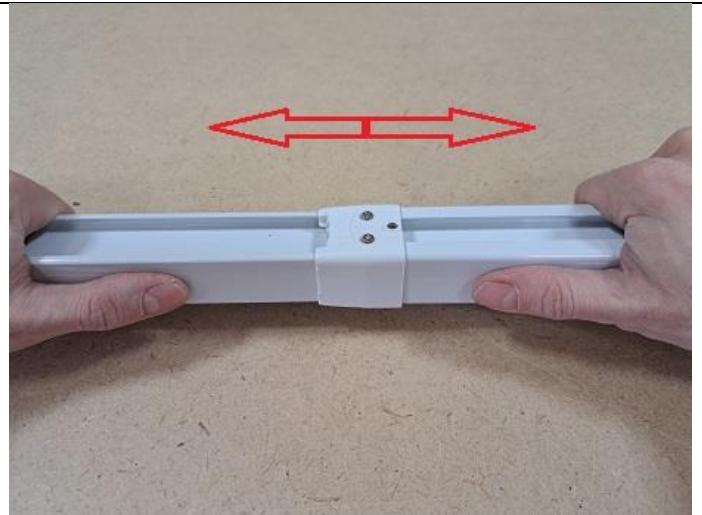


2) Выставьте необходимый размер, потянув влево и вправо направляющие. Ремень постепенно будет заходить в профиль.

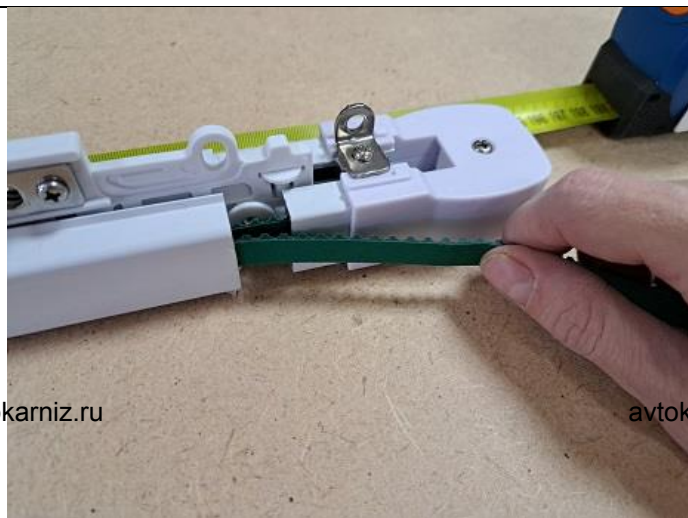


3) Если вы выдвинули направляющую больше чем необходимо, то потяните ремень в направлении концевого соединителя, чтобы обратно втянуть направляющую. (Если вы хотите удлинить направляющую, то пожалуйста действуйте в соответствии с пунктом 2.

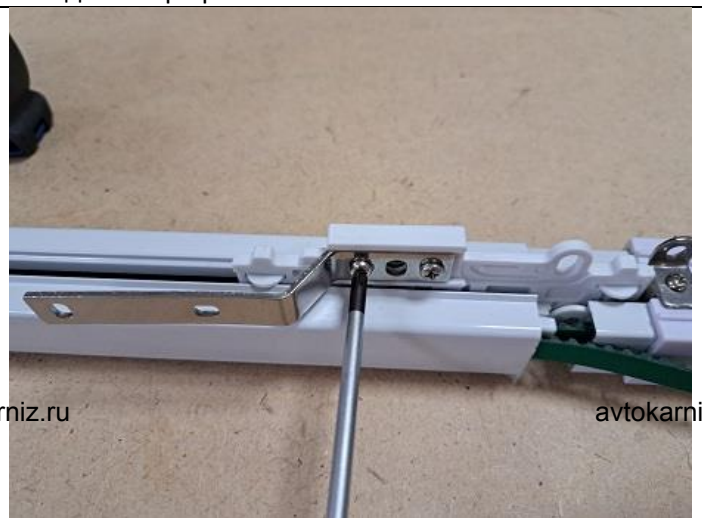


4) После определения длины направляющей, закрепите винты (2 шт.) на мастер глайдере с помощью крестовой отвертки.

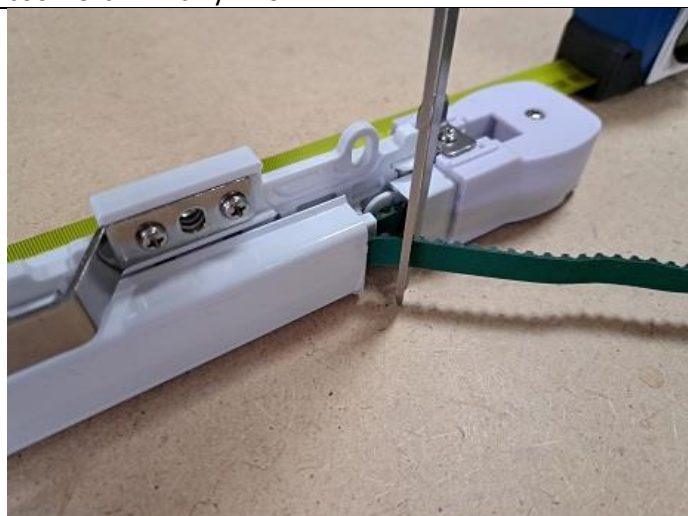


5) Возьмитесь за конец ленты и отрежьте лишнее ножницами.

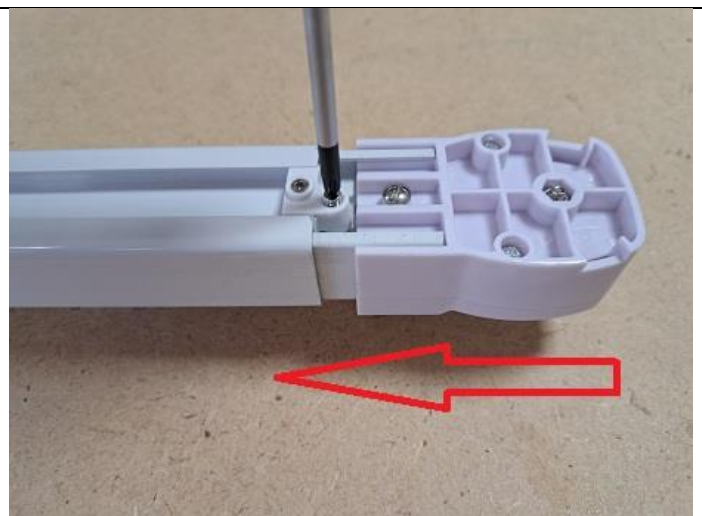


6) Отверните ограничительный винт крестовой отверткой, вставьте меньшую направляющую в основную направляющую в направлении, указанном стрелкой. Закрепите винт.

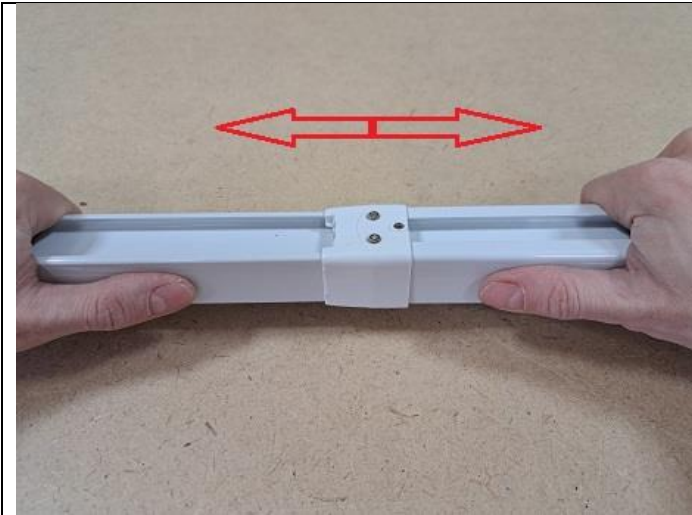


7) Возьмитесь за основную и меньшую направляющую с обеих сторон соединительной детали и тяните в разные стороны, одновременно натягивая ремень.

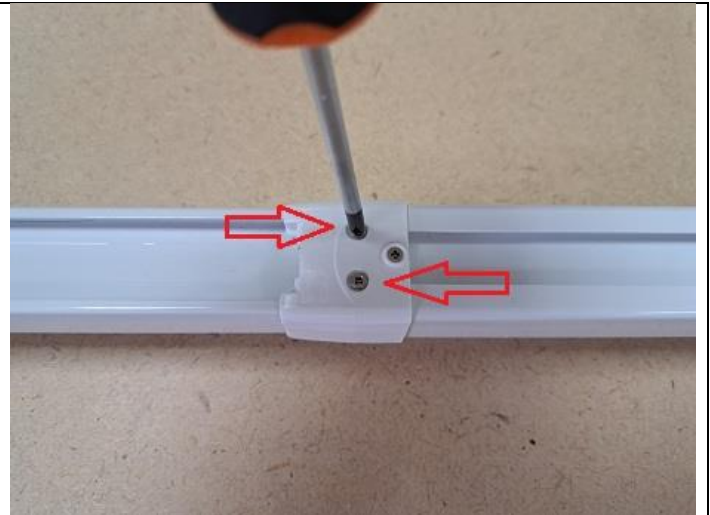

8) С помощью крестовой отвертки затяните 2 винта на соединительной детали.

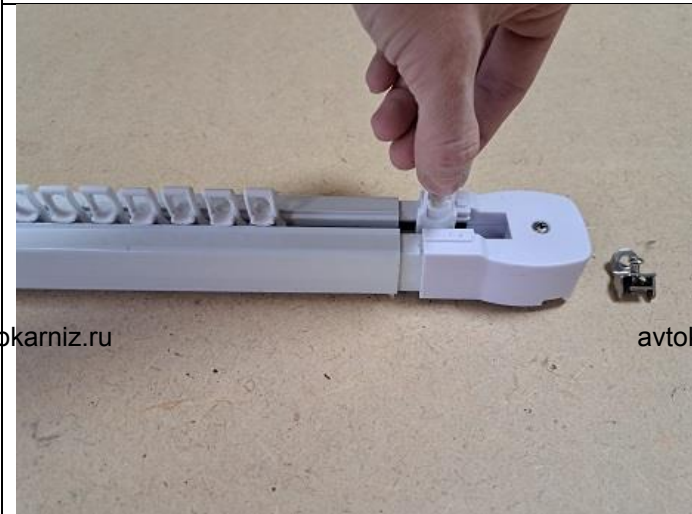


9) Вставьте в направляющую бегунки и зафиксируйте фиксатор.

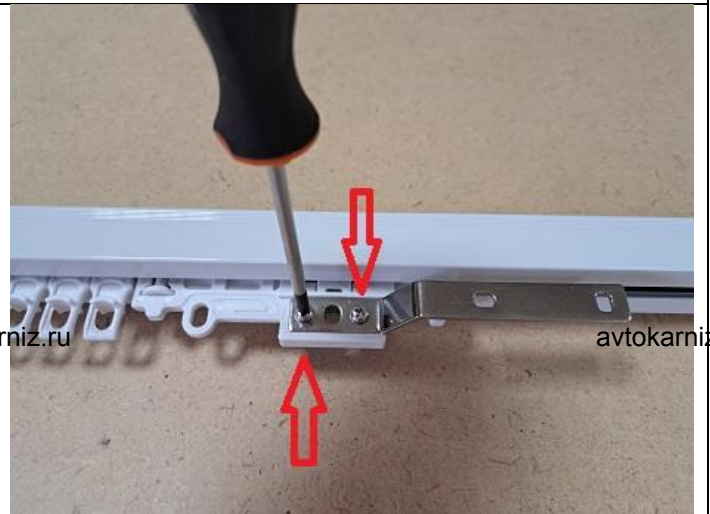


10) Установите мастер глайдер с другой стороны в крайнее положение и закрепите винты на мастер глайдере.



11) Установите кронштейны в направляющую и установите рядом с концевыми коробками слева и справа.

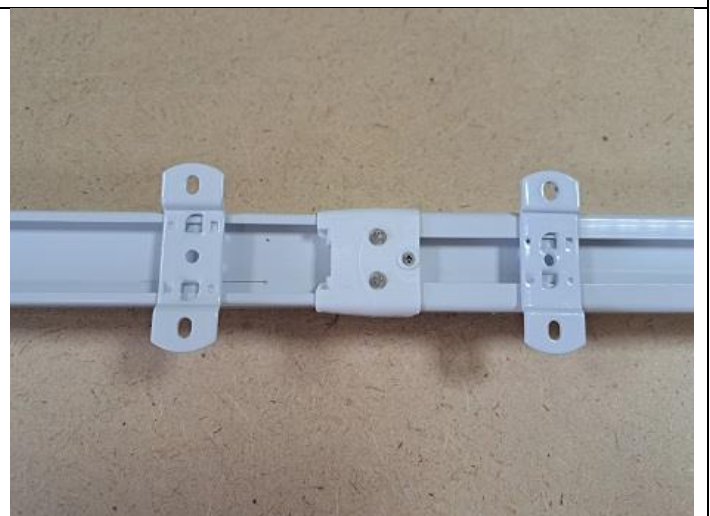

12) Установите кронштейны рядом с соединительной деталью слева и справа.

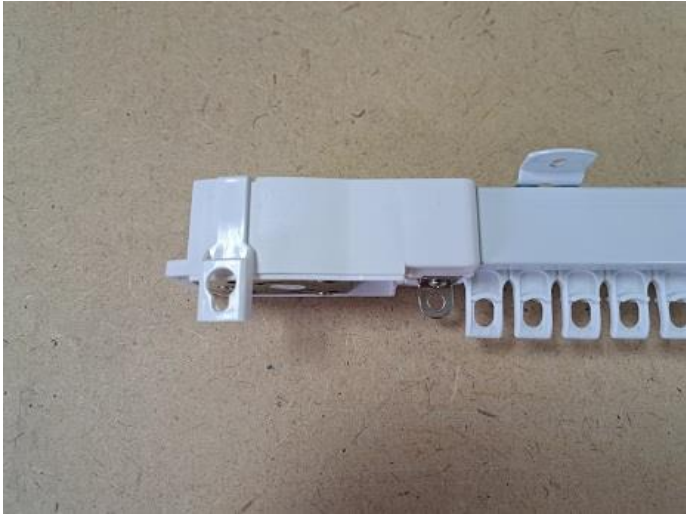

13) Поставьте шторный крючок на концевые коробки слева и справа.

14) установите карниз на потолок